

VOGUE

Digital Bench Scale

Instruction manual



Caution: Read the instructions before using the appliance

(EN) **Digital Bench Scale** 2
Instruction manual

(NL) **Elektronische
Keukenweegschalen** 4
Handleiding

(FR) **Balance de cuisine
électronique** 6
Mode d'emploi

(DE) **Elektronische
Küchenwaage** 8
Bedienungsanleitung

(IT) **Bilancia da cucina
elettronica** 10
Manuale di istruzioni

(ES) **Balanças de Cocina
Electrónicas** 12
Manual de instrucciones

**Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo:
CD564**

Safety Instructions

- Do not expose the scale to direct sunlight to avoid any malfunction.
- Do not overload as this may cause damage.


Setup

1. Position the appliance on a flat, stable surface.
2. Adjust the feet of the appliance to make it level, use a spirit level if necessary.

It is important that the scale is level to ensure accuracy.

Note: These scales are not government stamped, and as such are unsuitable for use as retail food scales.

Note: The accuracy of this device has been tested as part of the manufacturing quality control process.

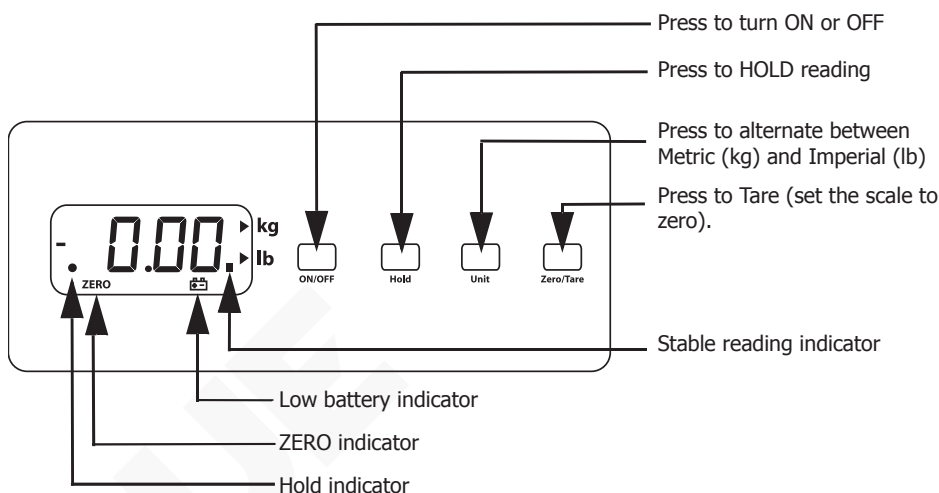

Features

To enter the features mode:

- Press the ON/OFF button such that the scale is switched OFF.
- Press and hold the HOLD button then press the ON/OFF button whilst keeping the HOLD button depressed. Release both buttons, the display should show either "A_ON" or "A_OFF".

To allow the scale to switch off automatically:

- Press the ZERO/TARE button and the display will cycle between "A_ON" (automatic switch off is On) and "A_OFF" (automatic switch off is Off).

To have the display backlight On:

- Press the HOLD button, the display should show either "L_ON" or "L_OFF".
- Press the ZERO/TARE button and the display will cycle between "L_ON" (backlight On) and "L_OFF" (backlight Off).

Note: The HOLD button will cycle between the Auto Switch Off and Backlight functions.

Once complete, Press the ON/OFF button to save the settings.

Cleaning, Care & Maintenance

- Remove the batteries (if fitted) and/or unplug the adaptor before cleaning or if the scale is to be left unused for an extended period of time.
- Clean the weighing tray with warm, soapy water.
- Dry thoroughly after washing.
- Do not immerse the scale in water.
- Always unplug the adaptor when not in use to prevent over heating.

Calibration

Calibration requires an accurate 30kg weight.

- Press the ON/OFF button such that the scale is switched OFF.
- Press and Hold the ZERO/TARE button then press the ON/OFF button whilst keeping the ZERO/TARE button depressed. Release both buttons, the display should show a four digit value.
- Wait for the Stable reading indicator to be displayed then press the UNIT button. "Save0" should be displayed.
- Place a 30kg weight on the scale and wait for the Stable reading indicator to be displayed. Press the UNIT button and "Save1" should be displayed.
- Calibration is complete, remove the weight and Press the ON/OFF button to save the settings.
- If the calibration does not appear accurate repeat the process ensuring that the scale is placed on a level surface.

Technical Specifications

Note: Due to our continuous improvement process, the product specifications are subject to change without notice.

Model	Power	Weigh Pan Dimensions	Minimum Weight	Maximum Weight	Measuring Increments
CD564	9V Adaptor or 6 x 1.5V AA Batteries	315 x 325mm	20g (1oz)	30kg (66lbs)	10g (0.5oz)

Compliance

Dispose of depleted batteries in accordance with local regulations, within the EC there are nominated disposal points for batteries.

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.



VOGUE parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.

VOGUE products have been approved to carry the following symbol:



All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of VOGUE.

Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, VOGUE reserve the right to change specifications without notice.

Veiligheidsinstructies

- Stel de weegschaal niet bloot aan direct zonlicht om storingen te voorkomen.
- Overbelast de weegschaal niet, aangezien dit schade kan veroorzaken.


Installatie

1. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Pas de stelvoetjes aan om het apparaat te nivelleren. Gebruik indien nodig een waterpas.

Opmerking: voor een nauwkeurige meting is het belangrijk dat de weegschaal waterpas staat.

Opmerking: Deze weegschalen zijn niet door de overheid gekeurd en zijn daarom niet geschikt voor gebruik als weegschaal voor de detailhandel in levensmiddelen.

Opmerking: De nauwkeurigheid van dit apparaat is getest als onderdeel van het kwaliteitscontroleproces tijdens de productie.

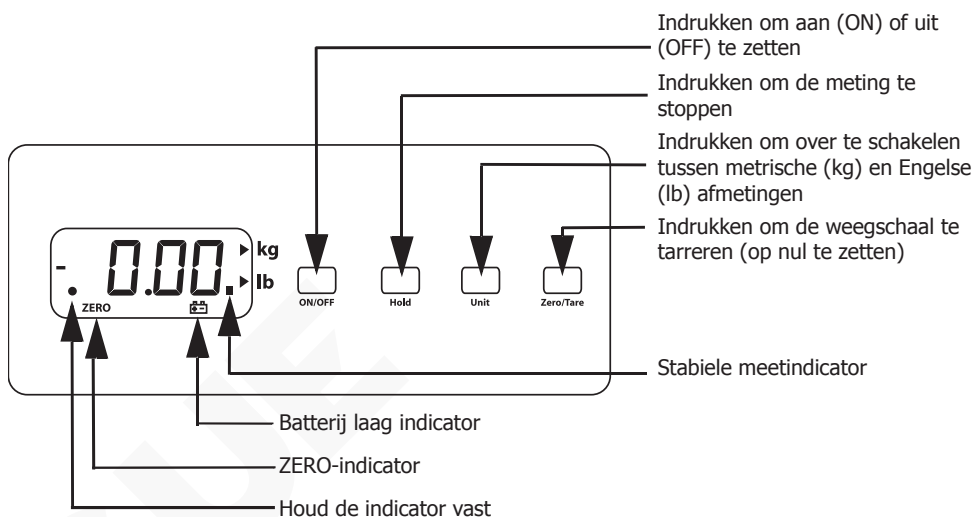

Kenmerken

Om het kenmerkenmenu te openen:

- Druk op de ON/OFF-knop om de weegschaal uit te schakelen.
- Druk en houd de HOLD-knop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de ON/OFF-knop. Laat beide knoppen los, het display toont "A_ON" of "A_OFF".

Opdat de weegschaal automatisch uitschakelt:

- Druk op de ZERO/TARE-knop en het display schakelt tussen de weergave "A_ON" (automatische schakelaar is aan) en "A_OFF" (automatische schakelaar is uit).

Om het achtergrondlicht van het display in te schakelen:

- Druk op de HOLD-knop, het display toont "L_ON" of "L_OFF".
- Druk op de ZERO/TARE-knop en het display schakelt tussen de weergave "L_ON" (achtergrondlicht aan) en "L_OFF" (achtergrondlicht uit).

Opmerking: met de hold-knop schakelt u tussen de automatische uitschakelfunctie en de functie van het achtergrondlicht.

Als u klaar bent, drukt u op de ON/OFF-knop om de instellingen op te slaan.

Reiniging, zorg & onderhoud

- Vóór reiniging of wanneer u de weegschalen gedurende een langere periode niet gaat gebruiken, dient u de batterijen (indien geplaatst) te verwijderen en/of de adapter los te koppelen.
- Reinig de weegplaat met warm zeepwater
- Na reiniging goed drogen
- De weegschaal niet in water dompelen
- Om oververhitting te voorkomen dient u altijd de adapter uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt

Uitbalanceren

De uitbalancering vereist een gewicht van exact 30 kg.

- Druk op de ON/OFF-knop om de weegschaal uit te schakelen.
- Druk en houd de ZERO/TARE-knop ingedrukt en druk vervolgens op de ON/OFF-knop. Laat beide knoppen los, het display dient een waarde van vier cijfers weer te geven.
- Wacht totdat de indicator stabiele meting wordt weergegeven en druk tegelijkertijd op de UNIT-knop. "Save0" dient op het display te verschijnen.
- Plaats het gewicht van 30 kg op de weegschaal en wacht totdat de indicator stabiele meting wordt weergegeven. Druk op de UNIT-knop en "Save1" dient op het display te verschijnen.
- De uitbalancering is voltooid, verwijder het gewicht en druk op de ON/OFF-knop om de instellingen op te slaan.
- Wanneer de uitbalancering niet correct lijkt, voer dan opnieuw de procedure uit en zorg dat de weegschaal op een vlakke ondergrond staat.

Technische specificaties

Opmerking: vanwege ons voortdurende verbeteringsproces kunnen de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	Vermogen	Afmetingen weegplaat	Minimum Gewicht	Maximum Gewicht	Meetverhogingen
CD564	9V adapter of 6 x 1,5V AA batterijen	315 x 325mm	20g (1oz)	30kg (66lbs)	10g (0,5oz)

Productconformiteit

Voer lege batterijen af in overeenstemming met de lokale voorschriften. Binnen de EU zijn er aangewezen afvalverzamel punten voor batterijen.

Het WEEE-logo op dit product of bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product.

De onderdelen van VOGUE producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.

VOGUE producten zijn goedgekeurd en voorzien van het volgende symbool:



Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van VOGUE.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt VOGUE het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas la balance à la lumière directe du soleil afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Ne la surchargez pas, car cela pourrait l'endommager.


Préparation

1. Posez l'appareil sur une surface plane et stable
2. Réglez les pieds de l'appareil pour le mettre de niveau, avec un niveau à bulle si nécessaire.

Remarque : la précision du pesage n'est pas garantie si la balance n'est pas de niveau.

Remarque : ces balances ne sont pas homologuées par les autorités publiques et ne peuvent donc pas être utilisées comme balances alimentaires dans le commerce de détail.

Remarque : la précision de cet appareil a été testée dans le cadre du processus de contrôle qualité de la fabrication.

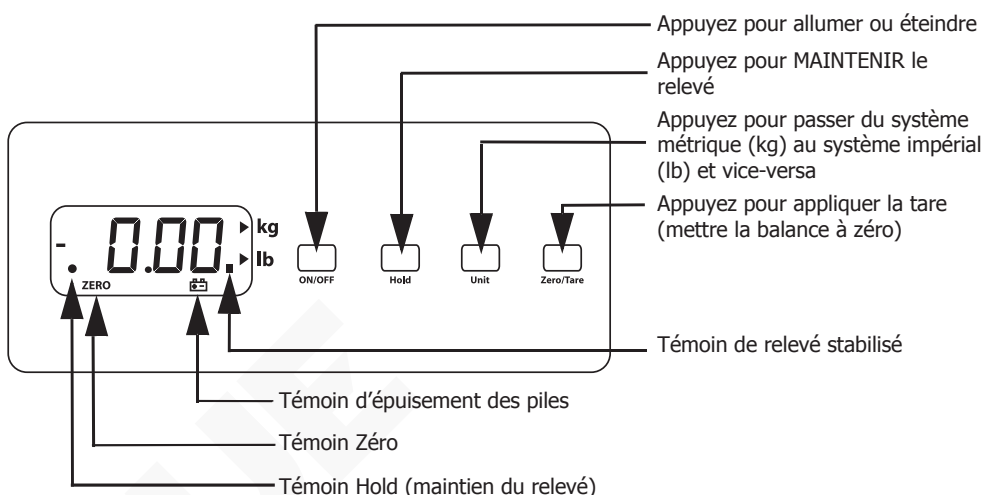

Caractéristiques

Pour accéder au mode caractéristiques :

- Appuyez sur le bouton MARCHÉ / ARRÊT pour éteindre la balance.
- Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton HOLD, puis appuyez sur le bouton MARCHÉ / ARRÊT tout en continuant à appuyer sur le bouton HOLD. Relâchez les deux boutons. L'affichage devrait porter l'indication « A_ON » ou « A_OFF ».

Pour que la balance s'éteigne automatiquement:

- Appuyez sur le bouton ZÉRO / TARE ; l'affichage passe de « A_ON » (arrêt automatique activé) à « A_OFF » (arrêt automatique désactivé) ou vice-versa.

Pour activer le rétroéclairage de l'affichage :

- Appuyez sur le bouton HOLD ; l'affichage devrait porter l'indication « L_ON » ou « L_OFF ».
- Appuyez sur le bouton ZÉRO / TARE ; l'affichage passe de « L_ON » (rétroéclairage activé) à « L_OFF » (rétroéclairage désactivé) ou vice-versa.

Remarque : Le bouton HOLD permet de passer de la fonction d'Arrêt automatique à la fonction de Rétroéclairage et vice-versa.

À la fin des réglages, appuyez sur le bouton MARCHÉ / ARRÊT pour enregistrer les paramètres.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Retirez les piles (si montées) et / ou débranchez l'adaptateur avant de nettoyer l'appareil ou si la balance ne doit pas servir pendant un certain temps.
- Nettoyez le plateau de pesage à l'eau savonneuse tiède.
- Séchez minutieusement la balance après nettoyage.
- Ne pas immerger la balance
- Veillez à toujours débrancher l'adaptateur hors service, pour éviter tout risque de surchauffe.

Étalonnage

L'étalonnage de cet appareil exige le recours à un poids de trente kilos exactement.

- Appuyez sur le bouton MARCHE / ARRÊT pour éteindre la balance.
- Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton ZÉRO / TARE, puis appuyez sur le bouton MARCHE / ARRÊT tout en continuant à appuyer sur le bouton ZÉRO / TARE. Relâchez les deux boutons ; une valeur à quatre chiffres devrait s'afficher.
- Attendez que le témoin de relevé stabilisé s'affiche, puis appuyez sur le bouton UNIT. Le message « Save0 » devrait s'afficher.
- Placez un poids de 30 kilos sur la balance et attendez que le témoin de relevé stabilisé s'affiche. Appuyez sur le bouton UNIT ; le message « Save1 » devrait s'afficher.
- L'étalonnage est terminé. Retirez le poids et appuyez sur le bouton MARCHE / ARRÊT pour enregistrer les paramètres.
- Si l'étalonnage vous paraît faux, répétez le processus en veillant à bien placer la balance sur une surface plane.

Spécifications techniques

Remarque : en raison de notre processus d'amélioration continue, les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Modèle	Alimentation	Dimensions du bac de pesage	Poids minimum	Poids maximum	Graduation
CD564	Adaptateur 9 volts ou 6 piles de 1,5 volt	315 x 325mm	20g (1oz)	30kg (66lbs)	10g (0,5oz)

Conformité

Éliminez les piles usagées conformément à la réglementation locale. Au sein de la CE, il existe des points de collecte désignés pour les piles.

Le logo WEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et / ou écologique, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.

Les pièces VOGUE ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits VOGUE ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :



Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par VOGUE.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, VOGUE se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie die Waage keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überlasten Sie die Waage nicht, da dies zu Schäden führen kann.


Einrichtung

1. Das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche stellen.
2. Die Gerätefüße so einstellen, dass das Gerät gerade steht. Bei Bedarf eine Wasserwaage verwenden.

Hinweis: Die Wasserwaage muss unbedingt waagrecht sein, sonst kann das Gerät nicht präzise eingestellt werden.

Hinweis: Diese Waagen sind nicht staatlich geeicht und daher nicht für den Einsatz als Lebensmittelwaagen im Einzelhandel geeignet.

Hinweis: Die Genauigkeit dieses Geräts wurde im Rahmen der Qualitätskontrolle während der Herstellung geprüft.

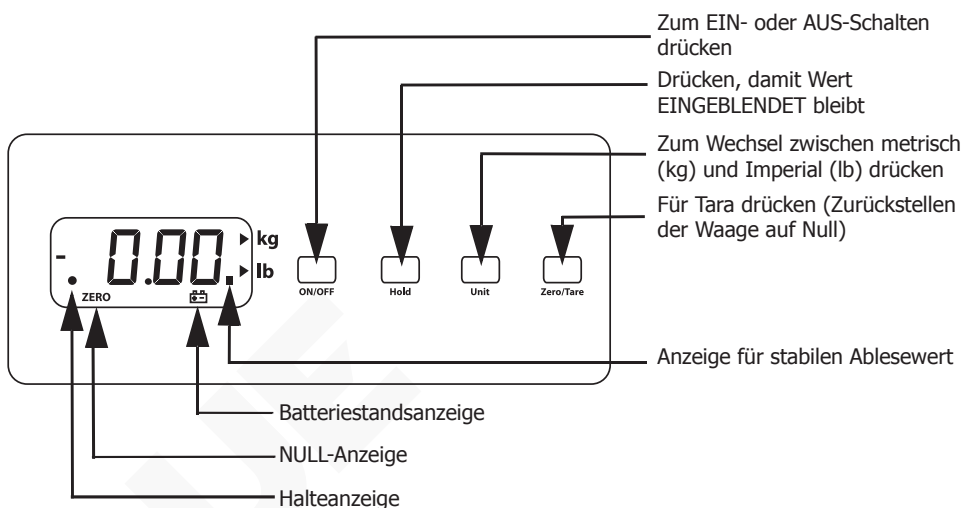

Funktionen

Wechsel in den Funktionsmodus:

- Die EIN-/AUS-Taste drücken, um die Waage AUSzuschalten.
- Die HALTE-Taste gedrückt halten und dann die EIN-/AUS-Taste drücken. Dabei die HALTE-Taste weiter gedrückt halten. Beide Tasten loslassen. Das Display sollte jetzt entweder „A_ON“ oder „A_OFF“ anzeigen.

Zum automatischen Abschalten der Waage:

- Die Taste NULL/TARA drücken, damit das Display zwischen „A_ON“ (automatische Abschaltung ist aktiviert) und „A_OFF“ (automatische Abschaltung ist deaktiviert) wechselt.

Einschalten der Display-Hintergrundbeleuchtung:

- Die HALTE-Taste drücken. Das Display sollte jetzt entweder „L_ON“ oder „L_OFF“ anzeigen.
- Die Taste NULL/TARA drücken, damit das Display zwischen „L_ON“ (Hintergrundbeleuchtung an) und „L_OFF“ (Hintergrundbeleuchtung aus) wechselt.

Hinweis: Die HALTE-Taste wechselt zwischen den Funktionen „automatische Abschaltung“ und „Hintergrundbeleuchtung“.

Anschließend die EIN-/AUS-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Batterien entfernen (sofern vorhanden) bzw. den Adapterstecker vor der Reinigung (oder wenn die Waage über längere Zeit nicht verwendet wird) ziehen.
- Die Waagschale mit einer warmen Seifenlösung reinigen.
- Nach dem Waschen gründlich trocknen.
- Die Waage nicht in Wasser eintauchen.
- Nach dem Gebrauch stets den Adapterstecker ziehen, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Kalibrieren

Zum Kalibrieren ist ein exaktes 30-kg-Gewicht erforderlich.

- Die EIN-/AUS-Taste drücken, um die Waage AUS zuschalten.
- Die NULL-/TARA-Taste gedrückt halten und dann die EIN-/AUS-Taste drücken. Dabei die NULL-/TARA-Taste weiter gedrückt halten. Beide Tasten loslassen. Das Display sollte jetzt einen vierstelligen Wert anzeigen.
- Darauf warten, bis die Anzeige für einen stabilen Lesewert aufleuchtet und dann die EINHEITEN-Taste drücken. Es sollte „Save0“ eingeblendet werden.
- Ein 30-kg-Gewicht auf die Waage legen und warten, bis die Anzeige für einen stabilen Lesewert eingeblendet wird. Die EINHEITEN-Taste drücken. Es sollte „Save0“ eingeblendet werden.
- Damit ist der Kalibriervorgang abgeschlossen. Das Gewicht abnehmen und die EIN-/AUS-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern.
- Wenn die Kalibrierung nicht präzise erscheint, den Prozess wiederholen und dabei sicherstellen, dass die Waage eben steht.

Technische Spezifikationen

Hinweis: Aufgrund unseres kontinuierlichen Verbesserungsprozesses können sich die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Modell	Leistung	Maße der Waagschale	Mindestgewicht	Höchstgewicht	Messeinheiten
CD564	9V Adapter oder 6 Batterien 1,5V	315 x 325mm	20g (1oz)	30kg (66lbs)	10g (0,5oz)

Konformität

Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Innerhalb der EU gibt es ausgewiesene Entsorgungsstellen für Batterien.

Das WEEE-Logo an diesem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenziellen Gesundheits- bzw. Umweltschäden vorzubeugen, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Ausführliche Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Produktlieferanten oder der für die Müllentsorgung in Ihrer Region zuständige Behörde.



Alle VOGUE-Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung von Normen und Spezifikationen internationaler und nationaler Behörden und unabhängiger Organisationen zu gewährleisten.

VOGUE-Produkte dürfen durch folgendes Symbol gekennzeichnet werden:



Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von VOGUE weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.
Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind.
VOGUE behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Istruzioni di sicurezza

- Non esporre la bilancia alla luce diretta del sole per evitare malfunzionamenti.
- Non sovraccaricare il prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni.


Montaggio

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie in piano e stabile.
2. Regolare i piedi dall'apparecchio al fine di mantenerlo perfettamente orizzontale, se necessario utilizzando una livella a bolla d'aria.

Nota: per garantire la precisione della pesata, la bilancia deve essere posizionata su un piano perfettamente orizzontale.

Nota: queste bilance non sono certificate dal governo e, pertanto, non sono adatte all'uso come bilance alimentari al dettaglio.

Nota: la precisione di questo dispositivo è stata testata nell'ambito del processo di controllo qualità della produzione.

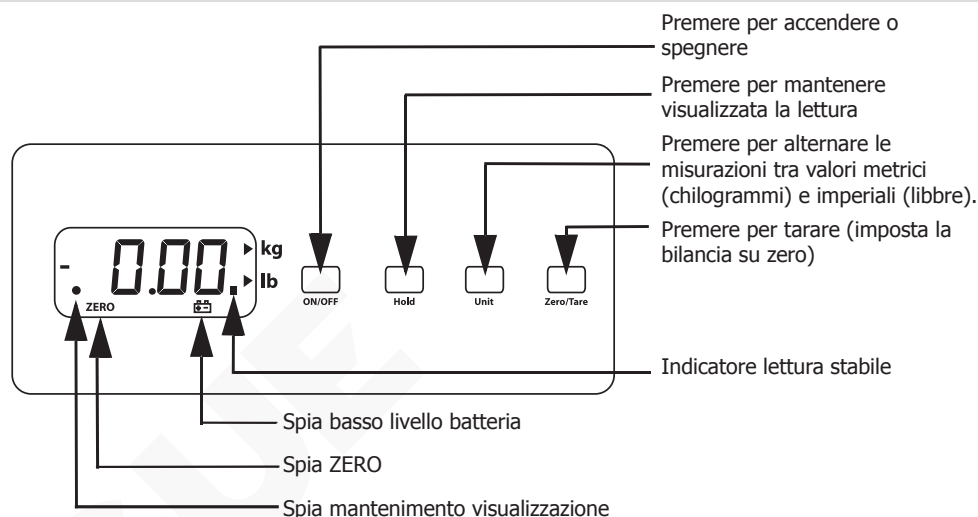

Funzioni

Per inserire la modalità funzioni:

- Premere il pulsante ON/OFF per spegnere la bilancia.
- Premere senza rilasciare il pulsante HOLD quindi premere il pulsante ON/OFF mentre si tiene premuto il pulsante HOLD. Rilasciare entrambi i pulsanti, il display visualizza "A_ON" oppure "A_OFF".

Per consentire lo spegnimento automatico della bilancia:

- Premere il pulsante ZERO/TARE (zero/tara). Il display alterna "A_ON" (spegnimento automatico attivato) e "A_OFF" (spegnimento automatico disattivato).

Per attivare la retroilluminazione del display:

- Premere il pulsante HOLD; il display visualizza "L_ON" oppure "L_OFF".
- Premere il pulsante ZERO/TARE. Il display alterna "L_ON" (retroilluminazione attivata) e "L_OFF" (retroilluminazione disattivata).

Nota: il pulsante HOLD alterna la funzione spegnimento automatico disattivato e la funzione retroilluminazione.

Al termine, premere il pulsante ON/OFF per salvare le impostazioni.

Pulizia e manutenzione

- Rimuovere le batterie (se inserite) e/o scollegare l'alimentatore prima di pulire o se la bilancia non sarà utilizzata per un periodo prolungato di tempo.
- Pulire il piatto di pesata con acqua saponata calda.
- Asciugare completamente dopo il lavaggio.
- Non immergere la bilancia in acqua.
- Per prevenire il surriscaldamento, scollegare sempre l'alimentatore quando non viene utilizzato.

Taratura

La taratura richiede un peso di 30 kg.

- Premere il pulsante ON/OFF per spegnere la bilancia.
- Premere senza rilasciare il pulsante ZERO/TARE quindi premere il pulsante ON/OFF mentre si tiene premuto il pulsante ZERO/TARE. Rilasciare entrambi i pulsanti. Il display visualizza un valore a quattro cifre.
- Attendere che l'indicatore lettura stabile venga visualizzato quindi premere il pulsante UNIT (unità). Viene visualizzato "Save0".
- Collocare un peso di 30 kg sulla bilancia e attendere che venga visualizzato l'indicatore lettura stabile. Premere il pulsante UNIT, viene visualizzato "Save1".
- La taratura è completata. Rimuovere il peso e premere il pulsante ON/OFF per salvare le impostazioni.
- Se la taratura non appare accurata, ripetere il processo verificando che la bilancia sia posizionata su una superficie in piano.

Specifiche tecniche

Nota: a causa del nostro processo di miglioramento continuo, le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello	Alimentazione	Dimensioni piatto	Peso minimo	Peso massimo	Incrementi di misurazione
CD564	Alimentatore 9V oppure 6 batterie da 1,5V	315 x 325mm	20g (1oz)	30kg (66lbs)	10g (0,5oz)

Conformità

Smaltire le batterie esaurite in conformità con le normative locali; all'interno della CE esistono punti di smaltimento designati per le batterie.

Il logo WEEE riportato su questo prodotto o sulla relativa documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve venire smaltito utilizzando una procedura di riciclaggio approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire in maniera corretta questo prodotto, contattare il fornitore del prodotto o l'ente locale responsabile per lo smaltimento dei rifiuti.



I componenti VOGUE sono stati sottoposti a un rigoroso collaudo ai fini della conformità agli standard e alle specifiche normative previste dalle autorità internazionali, indipendenti e federali.

I prodotti VOGUE sono autorizzati a esporre il seguente simbolo:



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di VOGUE.

Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia VOGUE si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Instrucciones de seguridad

- No exponga la báscula a la luz solar directa para evitar cualquier mal funcionamiento.
- No la sobrecargue, ya que podría dañarse.


Configuración

1. Posicione el aparato en una superficie plana y estable.
2. Ajuste el pie del aparato para nivelarlo, use un nivel de burbuja si es preciso.

Nota: Es importante que las balanzas estén niveladas para garantizar la precisión.

Nota: Estas básculas no están homologadas por el gobierno, por lo que no son aptas para su uso como básculas de alimentos al por menor.

Nota: La precisión de este dispositivo ha sido probada como parte del proceso de control de calidad de fabricación.

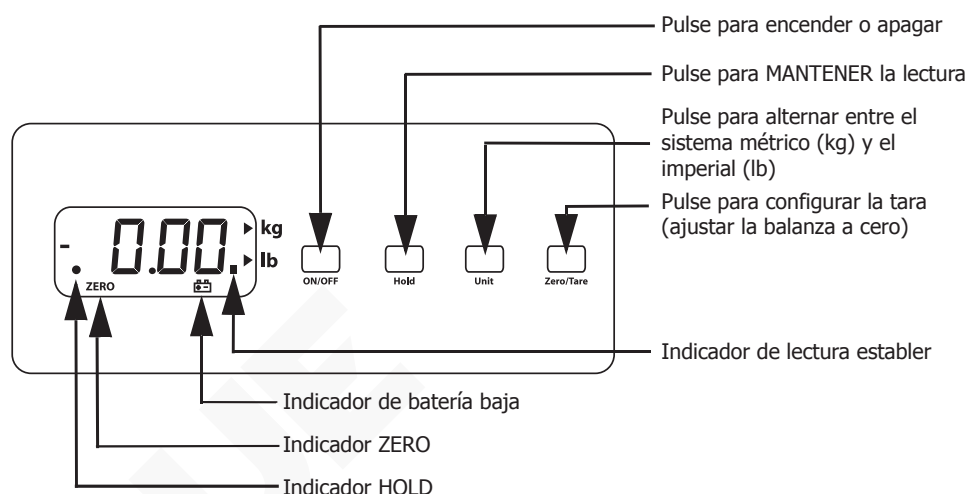

Funciones

Para entrar en el modo Funciones:

- Pulse el botón ON/OFF para apagar la balanza.
- Mantenga pulsado el botón HOLD y a continuación pulse el botón ON/OFF al mismo tiempo. Suelte ambos botones, en la pantalla debería leerse "A_ON" o "A_OFF".

Para permitir que la balanza se apague automáticamente:

- Pulse el botón ZERO/TARE y la pantalla alternará entre "A_ON" (desconexión automática activada) y "A_OFF" (desconexión automática desactivada).

Para activar la retroiluminación de la pantalla:

- Pulse el botón HOLD, en la pantalla debería leerse "L_ON" o "L_OFF".
- Pulse el botón ZERO/TARE y la pantalla alternará entre "L_ON" (retroiluminación activada) y "L_OFF" (retroiluminación apagada).

Nota: El botón HOLD alterará entre las funciones de desconexión automática y retroiluminación.

Cuando haya terminado, pulse el botón ON/OFF para guardar la configuración.

Limpieza, cuidado y mantenimiento

- Saque las pilas (si es el caso) y/o desenchufe el adaptador antes de la limpieza o si la balanza no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo.
- Limpie la bandeja con agua caliente y jabón.
- Séquela bien después de lavarla.
- No sumerja la balanza en agua.
- Desenchufe siempre el adaptador cuando no se use para prevenir el sobrecalentamiento.

Calibrado

Para el calibrado se necesita un peso exacto de 30 kg.

- Pulse el botón ON/OFF para apagar la balanza.
- Mantenga pulsado el botón ZERO/TARE y a continuación pulse el botón ON/OFF al mismo tiempo que ZERO/TARE. Suelte ambos botones, la pantalla debería mostrar un número de cuatro dígitos.
- Espere a que aparezca el indicador de lectura estable y pulse entonces el botón UNIT. Debería aparecer el texto "Save0".
- Coloque un peso de 30 kg sobre la balanza y espere a que aparezca el indicador de lectura estable. Pulse el botón UNIT; debería aparecer el texto "Save1".
- El calibrado ya ha finalizado, retire el peso y pulse el botón ON/OFF para guardar la configuración.
- Si el calibrado no parece preciso, repita el proceso asegurándose de que la balanza esté colocada sobre una superficie uniforme y nivelada.

Especificaciones técnicas

Nota: Debido a nuestro proceso de mejora continua, las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo	Potencia	Dimensiones de la placa de pesaje	Peso mínimo	Peso máximo	Incrementos de medición
CD564	Adaptador 9V o Pilas 6 x 1,5V	315 x 325mm	20g (1oz)	30kg (66lbs)	10g (0,5oz)

Cumplimiento

Deseche las pilas gastadas de acuerdo con la normativa local. En la CE existen puntos de recogida designados para el desecho de pilas.

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.



Las piezas VOGUE han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.

Los productos VOGUE han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:



Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de VOGUE.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, VOGUE se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Technical Specifications for the adaptor



Information published / Informatie gepubliceerd / Information publiée / Veröffentlichte Informationen / Informazioni pubblicate / Información publicada / Informação publicada	Value and precision / Waarde en precisie / Valeur et précision / Wert und Präzision / Valore e precisione / Valor y precisión / Valor e precisão	Unit / Eenheid / Unité / Einheit / Tensione di ingresso / Unidad / Unidade
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Manufacturer: Shenzhen Quanzhengtong Technology Co., Ltd Commercial registration No.: 91440300697101599U Address: Floor 2, Buliding 7, Sanlian Songyuantou Industrial Park, Buji subdistrict, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China	
Model identifier	QZT-0900100	
Input voltage / Eingangsspannung / Tension d'entrée / Eingangsspannung / Frequenza CA di ingresso / Tensión de entrada /	100-240	V
Input AC frequency / Ingang AC-frequentie / Fréquence d'entrée AC / AC-Eingangsfrequenz / Frecuencia AC de entrada / Frequência de entrada AC	50/60	Hz
Output voltage / Uitgangsspanning / Tension de sortie / Ausgangsspannung / Tensione di uscita / Tensión de salida / Tensão de saída	9.0	V
Output current / Uitgangsstroom / Courant de sortie / Ausgangsstrom / Corrente di uscita / Corriente de salida / Corrente de saída	0.1	A
Output power / Uitgangsvermogen / Puissance de sortie / Ausgangsleistung / Potenza di uscita / Potencia de salida / Potência de saída	0.9	W
Average active efficiency / Gemiddelde actieve efficiëntie / Efficacité active moyenne / Durchschnittlich aktive Effizienz / Efficienza attiva media / Eficiencia activa media / Eficiência média activa	64.43	%
Efficiency at low load (10%) / Efficiëntie bij lage belasting (10%) / Efficacité à faible charge / Effizienz bei geringer Last (10 %) / Efficienza a basso carico (10%) / Eficiencia a baja carga (10%) / Baixa eficiência de carga (10%)	/	%
No-load power consumption / Stroomverbruik zonder belasting / Consommation d'énergie sans charge / Lastfreier Stromverbrauch / Consumo a vuoto / Consumo de energía en vacío / Sem consumo de energia de carga	0.09	W

DECLARATION OF CONFORMITY

• Conformiteitsverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità •
• Declaración de conformidad

Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo		Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo
Electric Scale - 30kg capacity		CD564
Application of Territory Legislation & Council Directives(s) Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la/des directive(s) du Conseil • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive • Aplicación de la(s) directiva(s) del consejo	Low Voltage Directive (LVD) - 2014/35/EU Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 EN 60335-2-29:2021 +A1:2023 EN 62233:2008 EK1 527-12 Rev.2 EK1 557-13 Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU - recast of 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091) EN IEC 55014-1: 2021 EN IEC 55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019 Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032)	Electrical Safety AS/NZS 61558.1: 2018+A1: 2020 +A2: 2020 AS/NZS 61558.2.16: 2022+A1: 2023 Electromagnetic Compatibility EN IEC 55014-1: 2021 EN IEC 55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019
Manufacturer Name • Naam fabrikant • Nom du fabricant • Name des Herstellers • Nome del fabbricante • Nombre del fabricante		Vogue

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Territory Legislation, Directive(s) and Standard(s).
Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en).
Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus
Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.
Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati.
El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.

Date • Data • Date • Datum • Data • Fecha Signature • Handtekening • Signature • Unterschrift Firma • Firma	04 th Nov 2025
Full Name • Volledige naam • Nom et prénom • Vollständiger Name • Nome completo • Nombre completo	Signed by:  AB6DB7658FFB441...
Position • Functie • Fonction • Position • Qualifica • Posición	DocuSigned by:  D352874F7FAB460...
Manufacturer Address • Adres fabrikant • Adresse du fabricant • Adresse des Herstellers • Indirizzo del fabbricante • Dirección del fabricante	Ashley Hooper
	Eoghan Donnellan
	Group Head of Product Quality & Compliance
	Commercial Manager/ Importer
	Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom
	15 Badgally Road, Campbelltown NSW 2560
	Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney, Co. Cork Ireland



VOGUE

vogue-cookware.com
enquiries@vogue-cookware.com



CD564_ML_A5_v8_2025/12/17