

**Veillez lire ces instructions attentivement et les conserver dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.**

#### DV2100

Faisant partie de la gamme **P + L Systems Washroom**, **DV2100** est un sèche-mains robuste, valable en plastique, métal blanc ou inox brossé.

#### Contenu

- 1 x sèche-mains DV2100
- 1 x clé hexagonale M4
- 4 x vis de montage et chevilles
- 1 x gabarit de montage

#### ATTENTION

- DV2100 doit être installé exclusivement par des électriciens qualifiés.
- Cet appareil doit être relié à une prise de terre (Classe 1).
- Ne pas installer ce sèche-mains au dessus de sources d'eau comme des lavabos ou des robinets.
- Le câble d'alimentation doit être un câble 'Type Y', et si endommagé, il doit être remplacé par un spécialiste.

#### POSITIONNEMENT

DV2100 doit être monté à une hauteur appropriée à l'usage comme décrit dans le tableau de recommandations d'hauteur.

Quand deux sèche-mains ou plus sont installés, veiller à ce qu'il y ait au moins 600mm d'écart entre chaque sèche-mains.

#### NETTOYAGE

LE NETTOYAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN SERVICE DE PROFESSIONNELS UNIQUEMENT, APRÈS DÉBRANCHEMENT DE L'APPAREIL.

Il est recommandé de nettoyer l'appareil régulièrement chaque mois. Retirez la protection avant en dévissant les deux vis de fixation. Retirez soigneusement tout amas de poussière accumulé dans le mécanisme de séchage. Refixez ensuite la protection avant et essuyez l'extérieur du sèche-mains avec un chiffon humide, afin d'enlever toute accumulation de saleté. Ne jamais utiliser de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer le sèche-mains. Assurez vous que l'appareil soit complètement sec avant de le rebrancher.

#### GARANTIE

DV2100 a une garantie de deux ans, et devrait fonctionner pour de nombreuses années si les recommandations d'usage et d'entretien sont respectées.\*


\* Ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation de l'appareil, un mauvais entretien ou l'installation en endroit inapproprié.

#### DESTRUCTION

**DV2100** relève du champ d'application de la 'Directive WEEE' (2002/96/EC) et doit être éliminé de manière appropriée à la fin du cycle de vie du produit.

#### RECOMMANDATIONS D'HAUTEUR D'INSTALLATION


UTILISATEUR	HAUTEUR
Hommes	109 cm
Femmes	104 cm
Enfants, 11 – 17 ans	99 cm
Enfants, 3 – 10 ans	84 cm
Personnes en fauteuil roulant	89 cm

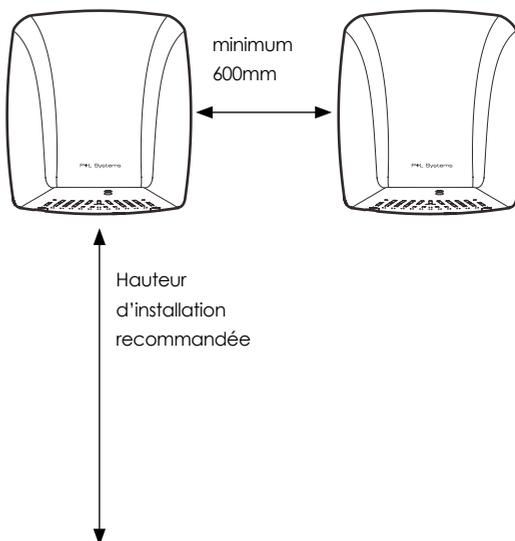

#### OPTIONS DE BRANCHEMENT

Branchement discret

Branchement simple

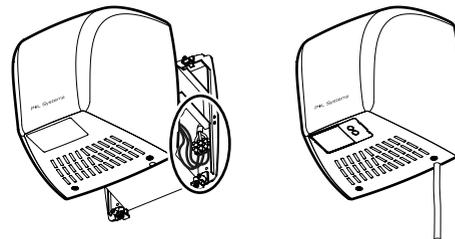

#### INSTALLATION

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN SERVICE DE PROFESSIONNELS UNIQUEMENT, EN ADÉQUATION AVEC LES RÉGLEMENTATIONS DE BRANCHEMENT LOCALES. VÉRIFIEZ QUE L'ALIMENTATION EST ISOLÉE DU POINT DE RACCORDEMENT AVANT DE COMMENCER LE PROCESSUS D'INSTALLATION.

Le câble d'alimentation peut soit être fixé à l'arrière du sèche-mains pour une installation discrète (requiert un câble spécifique) ou par en dessous pour une installation simple (ne requiert pas de câble spécifique).


Pour installer **DV2100** :

1. Retirez la protection avant du sèche-mains en dévissant les trois vis de fixation qui retiennent la protection en utilisant la clé hexagonale fournie
2. Positionnez la partie arrière du sèche-mains sur le mur et marquez les quatre trous de fixation
3. Percez les quatre trous de fixation marqués et insérez les chevilles fournies
4. Positionnez la partie arrière du sèche-mains sur le mur et vissez les quatre vis de fixation dans les chevilles
5. Raccordez les trois fils du câble d'alimentation au bloc de connexion, en vous assurant que l'emplacement correct de chaque fil est respecté comme décrit dans le tableau suivant

#### MARQUAGE CABLES

Marquage bloc de connexion	Couleur standard câble
L (Live)	Marron
N (Neutre)	Bleu
⊕(Terre)	Vert et jaune

6. Remplacez la protection avant, en vous assurant que les trois vis ne soient pas trop serrées.
7. Utilisez un mastic silicone et pistolet à calfeutrer approprié pour appliquer un joint de silicone autour de l'ensemble du sèche-mains, entre la protection frontale et la surface de montage. Cela sécurise davantage la protection avant en place et protège également contre les infiltrations d'eau.

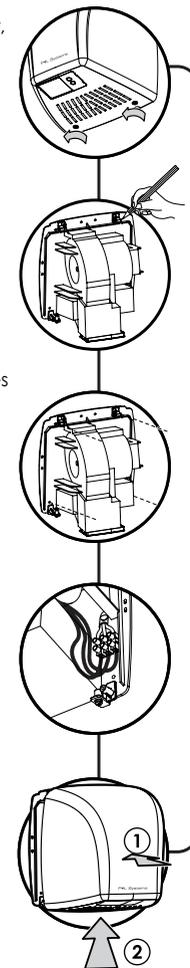

#### UTILISER DV2100

**DV2100** fonctionne avec un capteur automatique sans contact pour une hygiène maximale. Secouez vos mains pour retirer l'excès d'eau avant de les placer sous le sèche-mains. Le sèche-mains s'arrête automatiquement quand les mains sont retirées.

#### CARACTÉRISTIQUES

Produit	DV2100P / DV2100W / DV2100S
<b>Voltage</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Dimensions (mm)</b>	256 x 174 x 149
<b>Poids</b>	2.5Kg / 3.2Kg / 2.9Kg
<b>Puissance</b>	2,100 W
<b>Moteur</b>	5,000 RPM
<b>Temps de séchage</b>	25 secondes
<b>Niveau de bruit</b>	75 db