

VOGUE

Stainless Steel Sink Assembly Instructions








(NL)	RVS spoeltafel	6
	Handleiding	
(FR)	Évier inox	8
	Mode d'emploi	
(DE)	Edelstahlsrü	10
	Bedienungsanleitung	

(IT)	Vasca in acciaio inox	12
	Manuale di istruzioni	
(ES)	Fregadero de acero inoxidable	14
	Manual de instrucciones	

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
U901/U902/U903/U904/U905/U906/U907/U908/U909/U910

- Model featured - U904
- Afgebeeld model - U904
- Modèle illustré - U904
- Abgebildetes Modell - U904
- Modello in figura - U904
- Modelo de la ilustración - U904

	x1		x 16
	x 4		x 1
	x 1		x 1

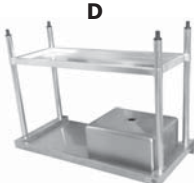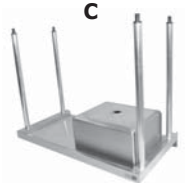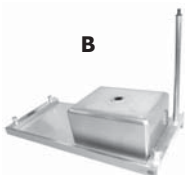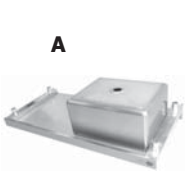

Safety Instructions

- Whilst all care has been taken to remove sharp edges, care must be taken when cleaning or handling the sink to prevent risk of injury from exposed metal edges.
- Do not overload the sink top or shelf causing it to bend.

Product Description

- **U901** - Single Bowl Sink R/H Drainer 1000mm
- **U902** - Single Bowl Sink L/H Drainer 1000mm
- **U903** - Single Bowl Sink L/H Drainer 1200mm
- **U904** - Single Bowl Sink R/H Drainer 1200mm
- **U905** - Double Bowl Sink R/H Drainer 1500mm
- **U906** - Double Bowl Sink L/H Drainer 1500mm
- **U907** - Single Bowl Sink Double Drainer 1500mm
- **U908** - Double Bowl Sink R/H Drainer 1800mm
- **U909** - Double Bowl Sink L/H Drainer 1800mm
- **U910** - Double Bowl Sink Double Drainer 2400mm

Assembly

Note: Be sure to check all packaging materials for any small parts that may have come loose during transportation

1. Remove all protective film from the shelf, legs and underneath the sink, taking care to avoid scratching the surfaces.
2. Place the sink face down on the floor **[A]**.
3. Insert the legs into the sockets situated at each corner of the sink **[B & C]**.

Note: Do not secure the legs to the sink at this stage. This makes inserting the shelf easier.

4. Position the corner sockets of the shelf over the four legs and lower the shelf approximately 25cm down the legs. **[D]**.

Note: The legs are marked at 25cm to help position the shelf in a level position.

5. Hold the shelf in position and insert the grub screws to loosely secure the shelf to each leg **[E]** and the legs to the sink top.


Note: Leaving the grub screws loose allows for adjustments to sink shelf and legs.

6. Adjust the shelf and legs so that they are level (use a spirit level if required).
7. Tighten all the grub screws **[F]**.
8. Stand the sink upright and remove the remaining protective film **[G]**.
9. If necessary adjust the feet to level the sink.

Cleaning

- Clean the sink regularly using a cleaning agent suitable for use with stainless steel.
- Always remove cleaning agent residue. This can discolour the surface of the shelf.
- Never leave the shelf surface damp as this can cause discolouration.

Plug and Overfill Unit

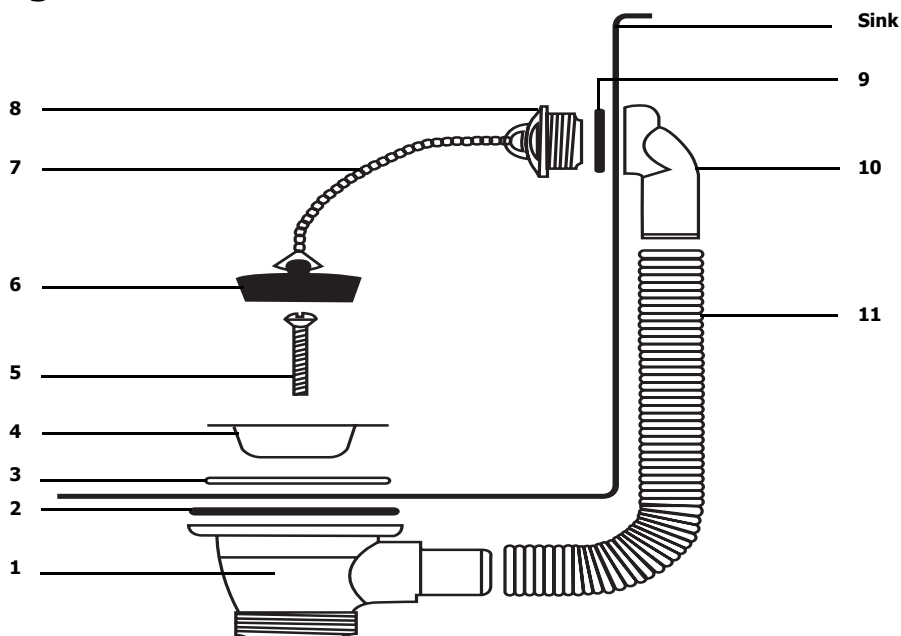

Number	Description
1	1½" Overflow Body
2	Rubber Seal
3	80mm P.E. Washer
4	85mm Stainless Steel Waste Flange
5	40mm x 6mm Metal Screw
6	1¾" Waste Plug
7	Chain
8	Overflow Grid
9	Overflow Washer
10	Overflow Head
11	Overflow Pipe

1. Insert the Plug and Overfill unit as shown above.
2. Connect the unit to the drain outlet with suitable pipework.

Note: Consult a qualified plumber if unsure of suitable connections.

All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of VOGUE. Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, VOGUE reserve the right to change specifications without notice.

Veiligheidstips

- Ondanks dat wij alle zorg hebben genomen om scherpe randen te verwijderen, dient men tijdens het reinigen of bij het gebruik van de trolley voorzichtig te zijn om letsel te voorkomen door onbeschutte metalen randen.
- Aanrecht of schap niet te zwaar belasten waardoor deze verbuigt.

Productbeschrijving

- **U901** - Enkel aanrecht R/H afvoer 1000mm
- **U902** - Enkel aanrecht L/H afvoer 1000mm
- **U903** - Enkel aanrecht L/H afvoer 1200mm
- **U904** - Enkel aanrecht R/H afvoer 1200mm
- **U905** - Dubbel aanrecht R/H afvoer 1500mm
- **U906** - Dubbel aanrecht R/H afvoer 1500mm
- **U907** - Enkel aanrecht met dubbele afvoer 1500mm
- **U908** - Dubbel aanrecht R/H afvoer 1800mm
- **U909** - Dubbel aanrecht R/H afvoer 1800mm
- **U910** - Dubbel aanrecht met dubbele afvoer 2400mm

Montage

Opmerking: controleer al het verpakkingsmateriaal op de aanwezigheid van kleine onderdelen die tijdens transport losgeraakt kunnen zijn.

1. Verwijder alle beschermingsfolie van de plank, poten en onder het aanrecht, wees voorzichtig om oppervlakken niet te krassen.
2. Plaats het aanrecht onderste boven op de vloer **[A]**.
3. Plaats de poten in de bevestigingspunten in elke hoek onder het aanrecht **[B & C]**.

Opmerking: Maak gedurende deze fase nog niet de poten aan het aanrecht vast. Dit maakt het plaatsen van de plank gemakkelijker.

4. Plaats de hoekpunten van de plank over de vier poten en laat deze ongeveer 25cm zakken **[D]**.

Opmerking: De poten zijn op 25cm van markeringen voorzien om u bij het nivelleren van de plank te helpen.

5. Houd de plank op zijn plaats en plaats de stelschroeven om de plank losjes aan elke poot **[E]** en de poten aan het aanrecht te bevestigen.


Opmerking: doordat u de instelschroeven niet aandraait is het makkelijker om de aanrechtplank en poten te verstellen.

6. Stel de plank en poten zodanig in dat zij waterpas zijn (gebruik indien nodig een waterpas).
7. Draai alle instelschroeven **[F]** vast.
8. Zet het aanrecht rechtop en verwijder de resterende beschermingsfolie **[G]**.
9. Indien nodig, nivelleer de poten van het aanrecht.

Reiniging, zorg & onderhoud

- Reinig het aanrecht regelmatig met een geschikt reinigingsmiddel voor RVS.
- Verwijder altijd alle reinigingsresten. Dit kan het oppervlak van de plank doen verkleuren.
- Laat de plank nooit vochtig achter, dit kan verkleuring veroorzaken.

Plug en overstortunit

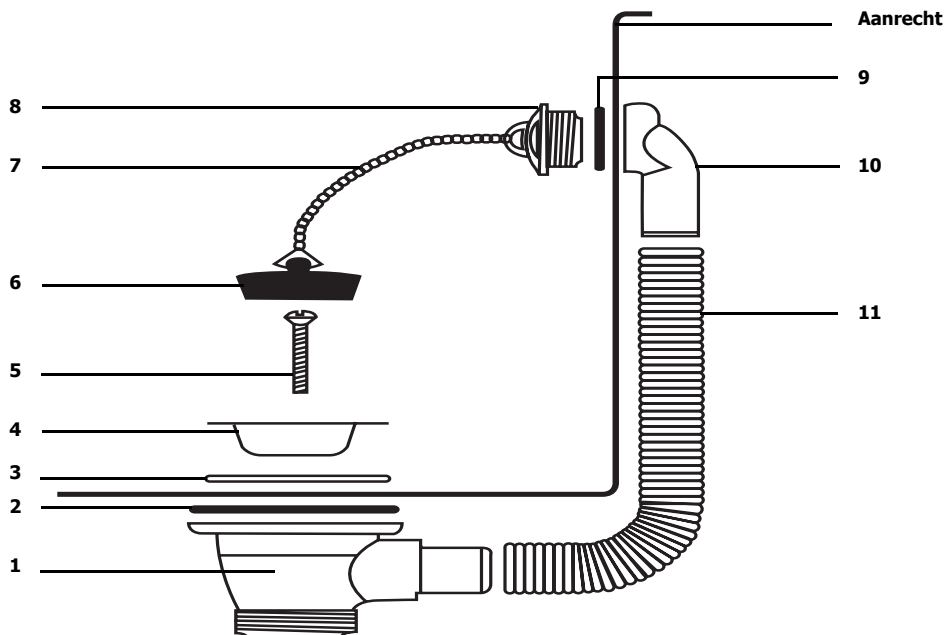

Nummer	Beschrijving
1	1½" Overstortunit
2	Rubberen dichting
3	80mm P.E. ringplaatje
4	85mm RVS afvalflens
5	40mm x 6mm metalen schroef
6	1¾" Afvalplug
7	Ketting
8	Overstortrooster
9	Overstortringplaatje
10	Overstortkop
11	Overstortbuis

1. Plaats de plug en de overstortunit zoals hierboven wordt getoond.
2. Sluit de unit op een afvoerkoppeling van een geschikt buizenwerk aan.

i Opmerking: raadpleeg een vakkundige loodgieter wanneer u niet zeker bent dat de aansluitingen kloppen.

Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van VOGUE.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt VOGUE het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Conseils de sécurité

- Bien que toutes les précautions aient été prises pour le débarrasser d'éventuels bords coupants, prenez les précautions qui s'imposent au nettoyage ou à la manipulation du chariot, pour éviter tout risque de blessure contre les bords métalliques nus.
- Ne surchargez pas la table-évier ou l'étagère, pour éviter de les gondoler.

Description du Produit

- **U901** - Évier à cuve simple et égouttoir à droite, 1000 mm
- **U902** - Évier à cuve simple et égouttoir à gauche, 1000 mm
- **U903** - Évier à cuve simple et égouttoir à gauche, 1200 mm
- **U904** - Évier à cuve simple et égouttoir à droite, 1200 mm
- **U905** - Évier à cuve double et égouttoir à droite, 1500 mm
- **U906** - Évier à cuve double et égouttoir à gauche, 1500mm
- **U907** - Évier à cuve simple et égouttoir double, 1500 mm
- **U908** - Évier à cuve double et égouttoir à droite, 1800 mm
- **U909** - Évier à cuve double et égouttoir à gauche, 1800mm
- **U910** - Évier à cuve double et égouttoir double, 2400 mm

Montage

1. Retirez l'intégralité de la pellicule transparente de l'étagère, des pieds et de dessous l'évier, en veillant à ne pas rayer les surfaces.
2. Posez l'évier par terre, face en bas **[A]**.
3. Insérez les pieds dans les emboîtements situés à chaque coin de l'évier **[B & C]**.

Remarque : Ne vissez pas encore les pieds à l'évier. Cette précaution facilite l'insertion de l'étagère.

4. Placez les emboîtements d'angle de l'étagère sur les quatre pieds et faites coulisser l'étagère vers le bas d'environ 25 cm **[D]**.

Remarque : Les pieds sont marqués à 25 cm, pour vous aider à poser l'étagère de niveau.

5. Tenez l'étagère au bon endroit et insérez les vis sans tête pour caler plus ou moins l'étagère sur chaque pied **[E]** et les pieds contre la table-évier.


Remarque : Ne vissez pas à fond les vis sans tête pour pouvoir ajuster l'étagère et les pieds de l'évier.

6. Ajustez l'étagère et les pieds, pour qu'ils soient de niveau (servez-vous d'un niveau à bulle si nécessaire).
7. Serrez les vis sans tête **[F]**.
8. Mettez l'évier sur ses pieds et retirez la pellicule de protection restante **[G]**.
9. Si nécessaire, ajustez les pieds pour mettre l'évier de niveau.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Nettoyez l'évier régulièrement à l'aide d'un produit de nettoyage qui convient aux surfaces en inox.
- Rincez toujours les résidus de produit de nettoyage. Ils risquent de décolorer la surface de l'étagère.
- Ne laissez jamais une surface d'étagère humide, pour éviter le risque de décoloration.

Kit bouchon et trop-plein

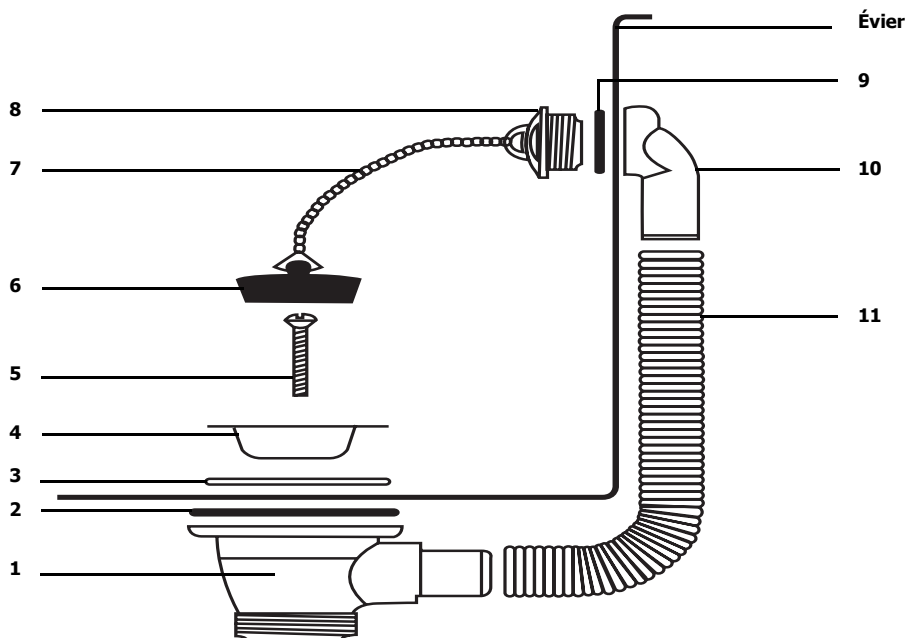

Référence	Description
1	1½" Corps de trop-plein
2	Joint d'étanchéité en caoutchouc
3	Rondelle P.E. 80 mm
4	Bride d'évacuation inox 85 mm
5	Vis métallique 40 mm x 6 mm
6	1¾" Bouchon de vidange
7	Chaîne
8	Grille de trop-plein
9	Rondelle de trop-plein
10	Tête de trop-plein
11	Tuyau de trop-plein

1. Insérez l'ensemble bouchon et trop-plein conformément à l'illustration ci-dessus.
2. Raccordez l'ensemble au tuyau d'évacuation avec la tuyauterie qui convient.

Remarque : Nous vous recommandons de faire appel à un plombier qualifié si vous n'êtes pas sûr de la méthode de raccordement.

Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par **VOGUE**.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, **VOGUE** se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

Sicherheitshinweise

- Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um scharfe Kanten zu beseitigen, ist beim Reinigen und Transportieren des Wagens Vorsicht angebracht, da eventuell noch vorhandene offene Metallkanten eine Verletzungsgefahr darstellen könnten.
- Spülbecken oder Ablage nicht überladen, da sie sich sonst biegen würden.

Productbeschreibung

- **U901** - Ein Spülbecken, Abtropffläche rechts, 1000 mm
- **U902** - Ein Spülbecken, Abtropffläche links, 1000 mm
- **U903** - Ein Spülbecken, Abtropffläche links, 1200 mm
- **U904** - Ein Spülbecken, Abtropffläche rechts, 1200mm
- **U905** - Doppelspülbecken, Abtropffläche rechts, 1500 mm
- **U906** - Doppelspülbecken, Abtropffläche links, 1500 mm
- **U907** - Ein Spülbecken, zwei Abtropfflächen, 1500 mm
- **U908** - Doppelspülbecken, Abtropffläche rechts, 1800 mm
- **U909** - Doppelspülbecken, Abtropffläche links, 1800 mm
- **U910** - Doppelspülbecken, zwei Abtropfflächen, 2400 mm

Montage



Hinweis: Überprüfen Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf Kleinteile, die sich während des Transports gelöst haben könnten

1. Den Schutzfilm von den Regalböden, Beinen und unter dem Spülbecken entfernen. Darauf achten, dass die Oberflächen nicht zerkratzt werden.
2. Das Spülbecken mit der Oberseite nach unten auf den Boden legen **[A]**.
3. Die Beine in die Aufnahmen in den Spülbeckenecken stecken **[B und C]**.



Hinweis: In dieser Phase die Beine noch nicht fest am Spülbecken anbringen. So lässt sich der Regalboden problemloser befestigen.

4. Die Aufnahmen in den Ecken des Regalbodens über den vier Beinen in Position bringen und den Regalboden ca. 25 cm auf die Beine absenken **[D]**.



Hinweis: Die Beine sind in 25 cm Höhe markiert, damit der Regalboden eben angebracht wird.

5. Den Regalboden in Position halten und die Gewindestifte einsetzen, um den Regalboden lose an den einzelnen Beinen **[E]** bzw. die Beine am Spülbecken zu befestigen.




Hinweis: Wenn die Gewindestifte nicht zu fest angezogen werden, können der Spülbeckenboden und die Beine bei Bedarf noch reguliert werden.

6. Regalboden und Beine so regulieren, dass sie eben sind (bei Bedarf eine Wasserwaage verwenden).
7. Alle Gewindestifte anziehen **[F]**.
8. Das Spülbecken aufrecht hinstellen und den restlichen Schutzfilm abnehmen **[G]**.
9. Bei Bedarf die Füße regulieren, damit das Spülbecken gerade steht.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Das Spülbecken regelmäßig mit einem für Edelstahl geeigneten Reinigungsmittel säubern.
- Rückstände des Reinigungsmittels stets entfernen, da sie sonst die Regalfläche verfärben könnten.
- Die Regalfläche nie feucht lassen, da dies zu Verfärbungen führen könnte.

Stöpsel und Überlaufbehälter

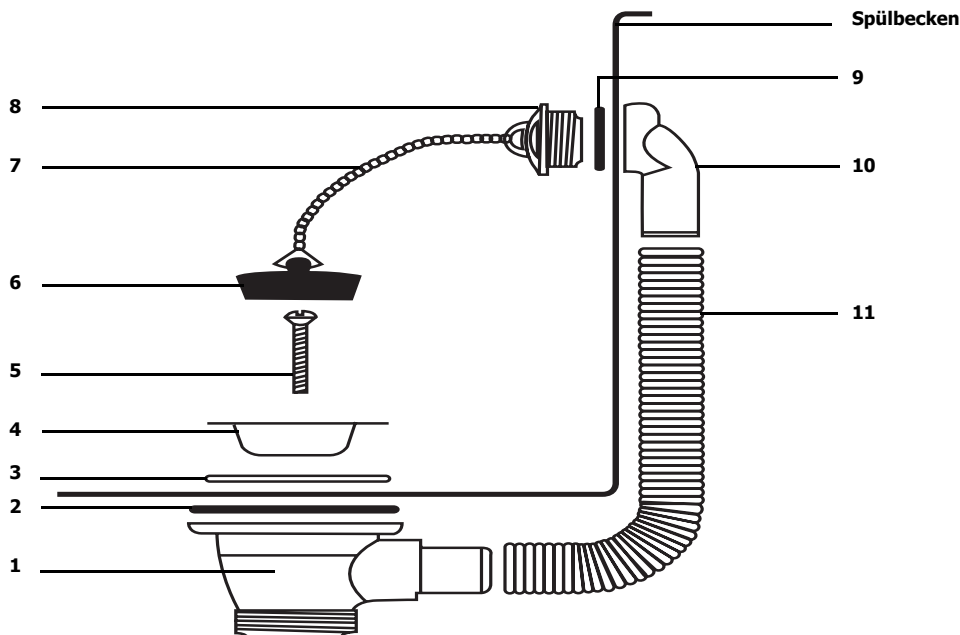

Bestellnr.	Beschreibung
1	1 ½ Zoll Überlaufbehälter
2	Gummidichtung
3	80 mm PE-Unterlegscheibe
4	85 mm Edelstahl-Abflussflansch
5	40 mm x 6 mm Metallschraube
6	1 ¾ Zoll Ablaufstopfen
7	Kette
8	Überlaufgitter
9	Überlauf-Unterlegscheibe
10	Überlaufkopf
11	Überlaufrohr

1. Stöpsel und Überlaufbehälter wie abgebildet einsetzen.
2. Das Gerät mit geeigneten Schläuchen an das Abflussrohr anschließen.



Hinweis: Im Zweifelsfall einen qualifizierten Installateur hinzuziehen.

Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von VOGUE weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer erfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. VOGUE behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Suggerimenti per la sicurezza

- Sebbene sia stata applicata la massima cura nell'eliminare i bordi vivi, fare attenzione quando si pulisce o si maneggia il carrello per evitare il rischio di lesioni dovute a bordi metallici esposti.
- Non sovraccaricare il piano del lavello o la mensola causandone il piegamento.

Descrizione dei prodotti

- **U901** - Lavello vasca singola, gocciolatoio DX, 1000 mm
- **U902** - Lavello vasca singola, gocciolatoio SX, 1000 mm
- **U903** - Lavello vasca singola, gocciolatoio SX, 1200 mm
- **U904** - Lavello vasca singola, gocciolatoio DX, 1200mm
- **U905** - Lavello vasca doppia, gocciolatoio DX, 1500 mm
- **U906** - Lavello vasca doppia, gocciolatoio SX, 1500 mm
- **U907** - Lavello vasca singola, doppio gocciolatoio, 1500mm
- **U908** - Lavello vasca doppia, gocciolatoio DX, 1800 mm
- **U909** - Lavello vasca doppia, gocciolatoio SX, 1800 mm
- **U910** - Lavello vasca doppia, doppio gocciolatoio, 2400mm

Montaggio

1. Rimuovere completamente la pellicola protettiva da mensola, gambe e sotto il lavello, facendo attenzione a non graffiare le superfici.
2. Collocare il lavello a faccia in giù sul pavimento **[A]**.
3. Inserire le gambe negli alloggiamenti presenti su ogni angolo del lavello **[B e C]**.

 **Nota: in questa fase non fissare le gambe al lavello. In questo modo viene agevolato l'inserimento della mensola.**

4. Posizionare gli alloggiamenti d'angolo della mensola sopra le quattro gambe e abbassare la mensola di circa 25 cm lungo le gambe **[D]**.

 **Nota: le gambe hanno un contrassegno a 25 cm per agevolare il posizionamento in piano del lavello.**

5. Mantenere la mensola in posizione e inserire i gambi filettati per fissare senza serrare la mensola a ogni gamba **[E]** e quindi le gambe al piano del lavello.


 **Nota: non serrare i gambi filettati consente di regolare la mensola e le gambe del lavello.**

6. Regolare la mensola e le gambe al fine di raggiungere una posizione perfettamente orizzontale, se necessario utilizzando una livella a bolla d'aria.
7. Serrare tutti i gambi filettati **[F]**.
8. Collocare in posizione verticale il lavello e rimuovere la pellicola protettiva rimanente **[G]**.
9. Se necessario regolare i piedi per assicurarsi che il lavello sia in posizione perfettamente orizzontale.

Pulizia e manutenzione

- Pulire il lavello regolarmente utilizzando un detergente per acciaio inox.
- Rimuovere sempre gli eventuali residui di detergente perché possono scolorire la superficie della mensola.
- Non lasciare mai umida la superficie della mensola in quanto può scolorire.

Tappo e unità di troppo pieno

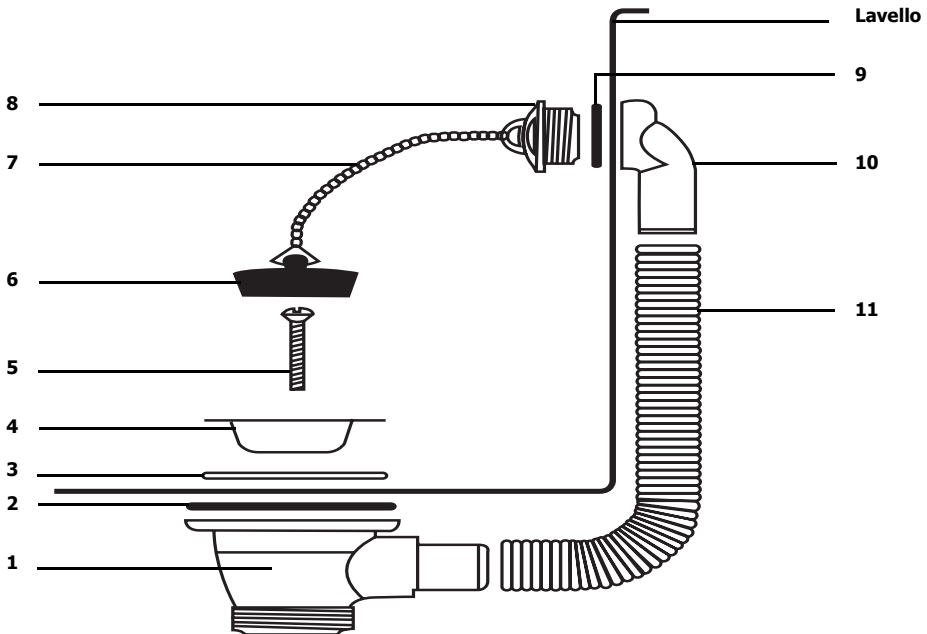

Numero	Descrizione
1	Corpo troppo pieno da 1½"
2	Guarnizione in gomma
3	Rondella in P.E. 80 mm
4	Piletta in acciaio inox 85 mm
5	Vite metallica 40 mm x 6 mm
6	Tappo 1¾"
7	Catena
8	Griglia troppo pieno
9	Rondella troppo pieno
10	Testata troppo pieno
11	Conduttura troppo pieno

1. Inserire l'unità tappo e troppopieno come indicato sopra.
2. Collegare l'unità allo scarico utilizzando un tubo appropriato.



Nota: in caso di dubbi sui collegamenti rivolgersi a un idraulico qualificato.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di VOGUE.

Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia VOGUE si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Consejos de Seguridad

- Aunque se ha tenido el máximo cuidado para eliminar bordes agudos, debe tener cuidado al limpiar o manipular el carrito para evitar el riesgo de lesiones con los bordes de metal expuestos.
- No sobrecargue el tablero de la mesa o la estantería ya que esto provocará que se comben.

Descripción del Producto

- **U901** - Fregadero de una cubeta escurridor a la derecha
- 1000 mm
- **U902** - Fregadero de una cubeta escurridor a la izquierda
- 1000 mm
- **U903** - Fregadero de una cubeta escurridor a la izquierda
- 1200 mm
- **U904** - Fregadero de una cubeta escurridor a la derecha
- 1200 mm
- **U905** - Fregadero de cubeta doble escurridor a la derecha
- 1500 mm
- **U906** - Fregadero de cubeta doble escurridor a la izquierda
- 1500 mm
- **U907** - Fregadero de una cubeta escurridor doble
- 1500 mm
- **U908** - Fregadero de cubeta doble escurridor a la derecha
- 1800 mm
- **U909** - Fregadero de cubeta doble escurridor a la izquierda
- 1800 mm
- **U910** - Fregadero de cubeta doble escurridor doble
- 2400 mm

Montaje

1. Retire todo el film protector de la estantería, de las patas y de la parte inferior del fregadero, teniendo cuidado de no rascar las superficies.
2. Coloque el fregadero boca abajo en el suelo **[A]**.
3. Inserte las patas en las ranuras situadas en cada esquina del fregadero **[B & C]**.

i Nota: No fije todavía las patas al fregadero. De este modo es más fácil la inserción de la estantería.

4. Coloque las ranuras de esquina de la estantería sobre las cuatro patas y baje el estante aproximadamente 25 cm hacia abajo en las patas **[D]**.

i Nota: Las patas están marcadas a 25 cm para ayudar a colocar la estantería en una posición nivelada

5. Sujete la estantería en posición e inserte los tornillos de cabeza ranurada para fijar la estantería sin apretar a cada pata **[E]** y las patas a la parte superior del fregadero. .


i Nota: Dejar flojos los tornillos de cabeza ranurada permite ajustar la estantería del fregadero y las patas.

6. Ajuste la estantería y las patas de forma que estén niveladas (utilice un nivel de burbuja si es necesario).
7. Apriete todos los tornillos de cabeza ranurada **[F]**.
8. Coloque el fregadero boca arriba y retire el film protector restante **[G]**.
9. Si es necesario ajuste los pies para nivelar el fregadero.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

- Limpie el fregadero regularmente utilizando un limpiador adecuado para acero inoxidable.
- Elimine siempre los restos de limpiador. Podría decolorar la superficie de la estantería.
- No deje nunca húmeda la superficie de la estantería ya que esto podría causar decoloración.

Unidad de Tapón y Llenado

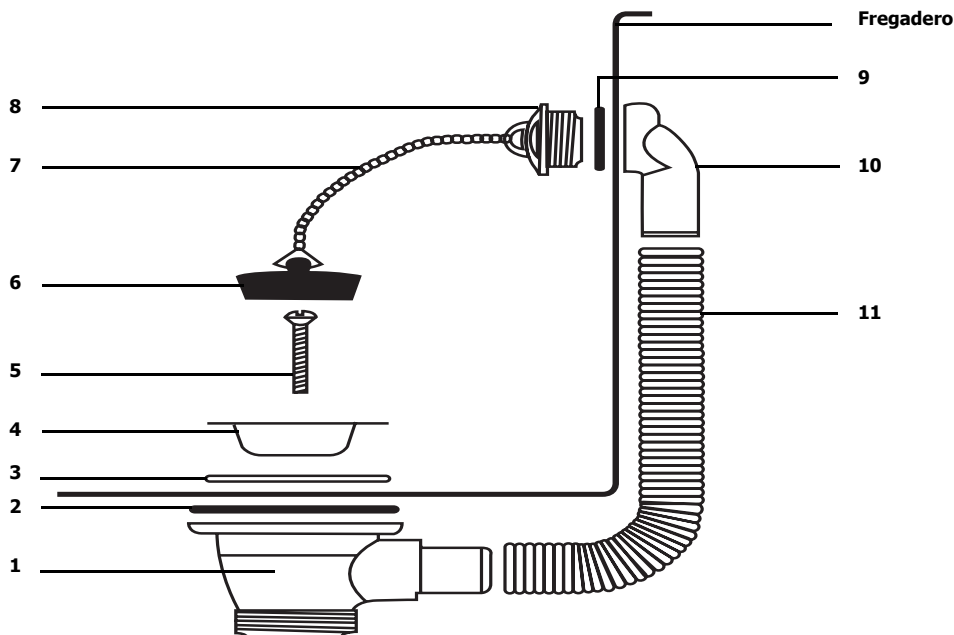

Número	Descripción
1	Cuerpo de rebose de 1½"
2	Junta de caucho
3	Arandela de P.E. de 80 mm
4	Brida de desechos de acero inoxidable de 85 mm
5	Tornillo de metal de 40 mm x 6 mm
6	Tapón de desechos de 1¾"
7	Cadena
8	Rejilla de rebose
9	Arandela de rebose
10	Cabezal de rebose
11	Tubería de rebose

1. Inserte la Unidad de Tapón y Llenado como se muestra anteriormente.
2. Conecte la unidad a la salida de drenaje con una tubería adecuada.

Nota: Consulte con un lampista cualificado si no está seguro de que las conexiones sean las adecuadas.

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de VOGUE.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, VOGUE se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



UK	0845 146 2887	Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom
Eire		Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney Co. Cork, Ireland
NL	040 – 2628080	
FR	01 60 34 28 80	
BE-NL	0800-29129	
BE-FR	0800-29229	
DE	0800 – 1860806	
ES	901-100 133	

VOGUE